



Görsel temsildir



Teknik çizim


KAPASİTE	1000 lt
ÜRÜN CİNSİ	Yatay Silindirik
HAMMADDE	Polyester
ÇAP / GENİŞLİK	90 cm
UZUNLUK	160 cm
YÜKSEKLİK	120 cm
KAPAK ÇAPİ	46 cm
AYAK SAYISI	3
MAPA SAYISI	1
DALGAKIRAN SAYISI	Dalgakıransız

FOSEPTİK TANK PARÇALARI




POLYESTER TOPRAK ALTI DEPO UYGULAMA ŞEMASI

Foseptik tankı, sıvı atık tankı ve su deposu gibi toprak altına gömülecek polyester ürünlerin montajında aşağıdaki uygulama adımlarına uyulması, ürünün ömrünü ve güvenli kullanımını garanti eder.

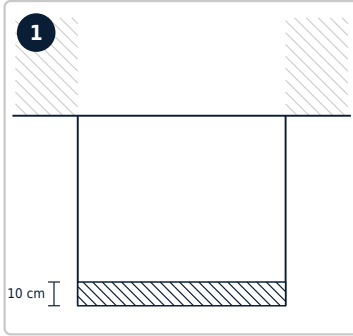


Zemin ve Ölçüler

Deponun konulacağı zemine minimum 10 cm. çubuk demir ile desteklenmiş ürün taban kısmı düz beton atılmalıdır. Ürün kazı alanı tarafınıza gönderilen teknik çizimde yer almaktadır. Alanı ölçülere uygun olarak hazırlayınız. Yerin sulak ve çamur olmaması gerekmektedir.

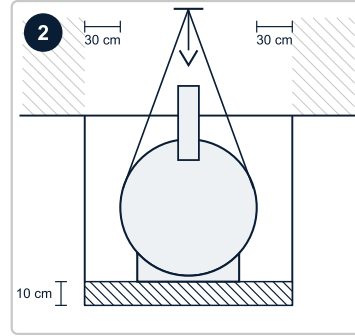


Ürün Yerleşimi

Deponun konulacağı yer 4 taraftan maksimum 30'ar cm. boşluk bırakılarak düzgün bir şekilde kazılmalı. Depo yukarıdan aşağıya vinçle düz bir şekilde indirilmeli ve kazılan alanın tam merkezine düzgün bir şekilde yerleştirilmeli. Deponun tabanının terazide olduğundan ve zemine temas ettiğinden mutlaka emin olunuz.

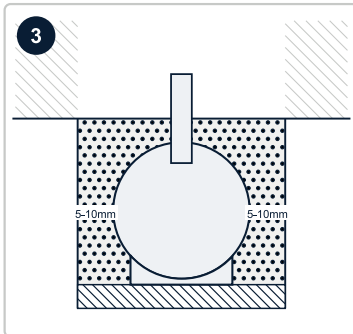

Tank Etrafının Dolgusu

Depo yerleştirildikten sonra, kenarlarda kalan 30'ar cm. boşluklar 5-10 mm.'lik çakılla doldurulmalıdır. Toprak kesinlikle atılmamalıdır. Rögâr kapağının ve havalandırma borusunun en üst seviyede olması gerekmektedir. Dolgu işlemini yaparken tankı 1/3 oranında su doldurarak dengeye alınız ve dolgu işlemini tüm kenarlardan eşit seviyede yapınız. Dolgu malzemesini tankın üzerine değil kenar boşluklardan başlayarak yapınız.

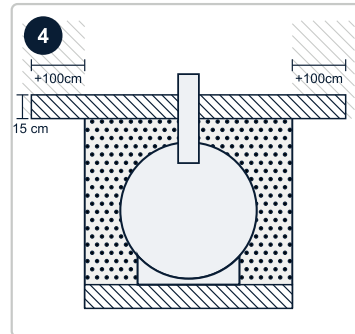

Araç Geçiş

Depo yerleştirilip etrafı belirtilen şekilde doldurulduktan sonra üst kısma sağ ve sol tarafa 1'er metre taşacak şekilde 15 cm. kalınlıkta demirli beton kapak koyulmalıdır.

İSTANBUL MERKEZ FABRİKA

Topsevi Mahallesi, D-100 Güney Yanyol No:6 Kartal / İstanbul
+90 (216) 387 30 20 - 21
+90 530 700 95 56
satis@hayrioglu polyester.com.tr
www.hayrioglu polyester.com.tr

